

LE MARCHÉ DU STORE™

Store avec système de rail et de porte-panneaux Guide d'installation



BTG 493361

FR_0610

C'est si simple!

Avant de commencer

Votre nouveau store à système de rail et de porte-panneaux est fabriqué selon vos spécifications précises. À cette fin, nous avons utilisé des matériaux de la plus haute qualité. Pour assurer son bon fonctionnement, il est important que vous suiviez les instructions détaillées sur cette page et aux pages suivantes.

Options d'installation

Installation à l'intérieur du cadrage: Le rail et porte-panneaux sont installés à l'intérieur du cadrage en les fixant à la partie supérieure de celui-ci ou au plafond.

Installation à l'extérieur du cadrage: Le rail et porte-panneaux est fixé sur la cadrage ou à l'extérieur de celui-ci.

Avis : Les vis fournies peuvent être utilisées pour l'installation sur la plupart des surfaces. Voici quelques conseils s'appliquant à certains types de surfaces:

Pour les panneaux de gypse ou le plâtre: Use hollow wall anchors provided for added support.


Pour le béton, la pierre, la brique ou la céramique: Utilisez une perceuse avec une mèche au carbure de même que des chevilles d'ancrage appropriées avant de poser les vis.

Pour les surfaces métalliques: Percez des trous au préalable avant de poser les vis.

Outils conseillés

- Perceuse
- Niveau
- Crayon
- Tournevis
- Galon à mesurer

Pièces qui composent un store avec système de rail et de porte-panneaux

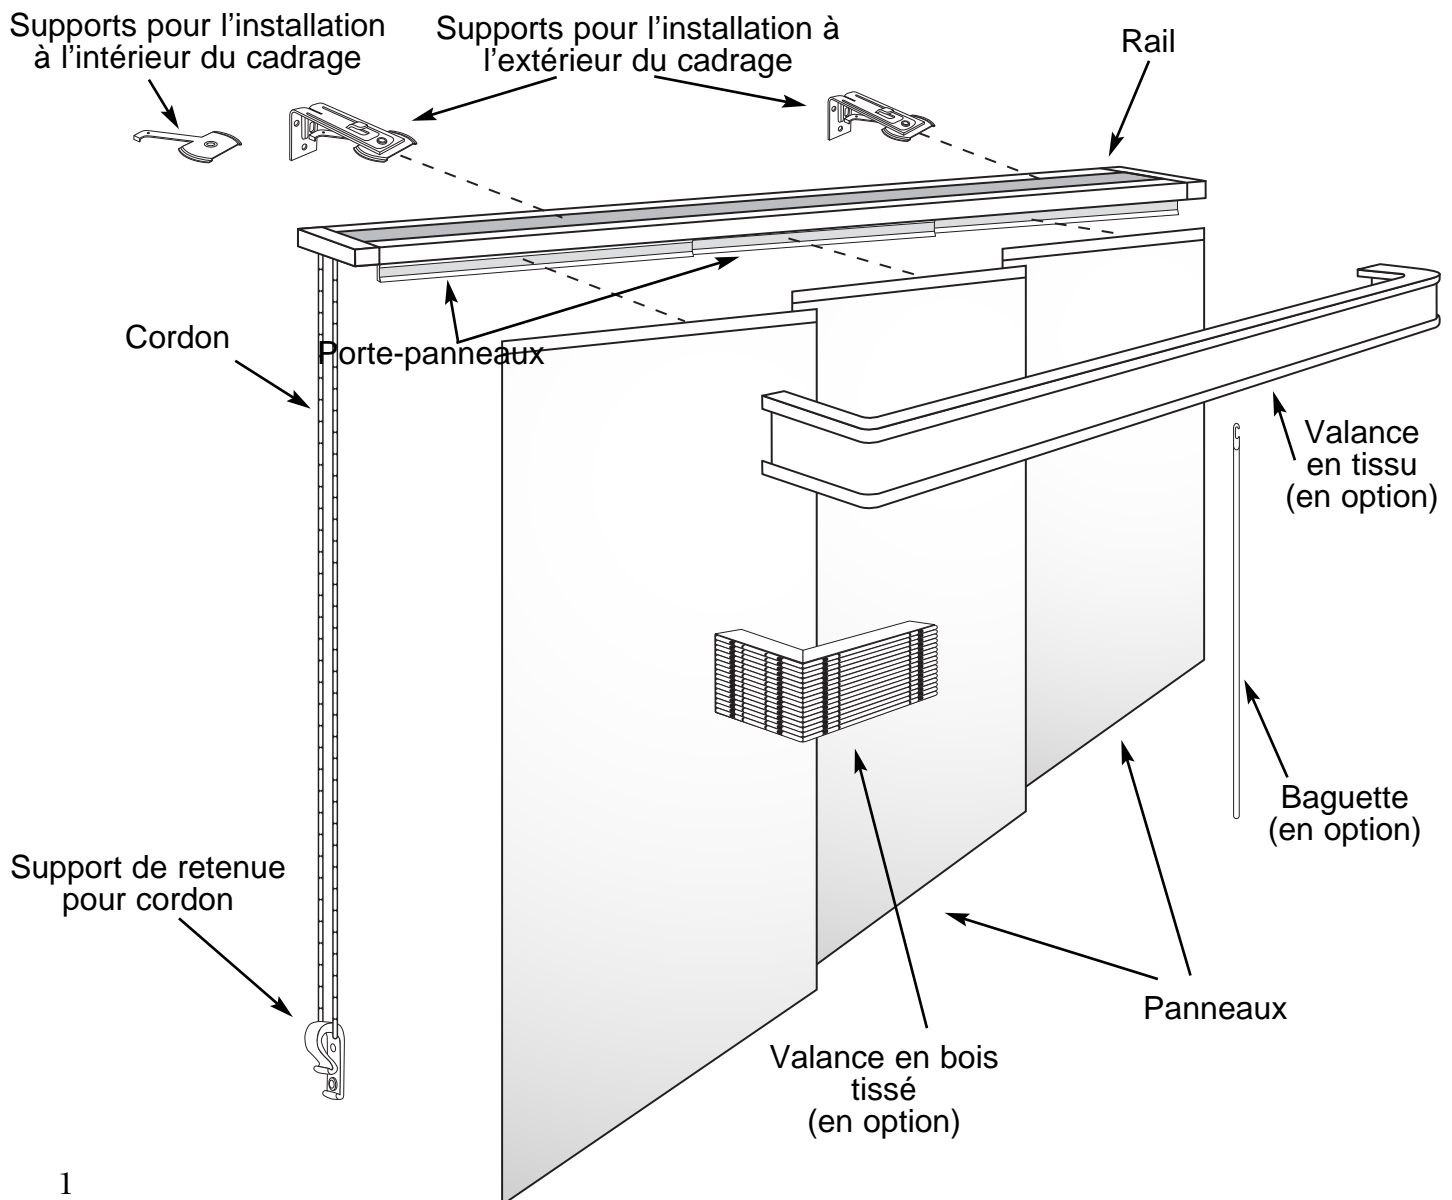


Pièces




Supports pour l'installation à l'intérieur du cadrage


ou

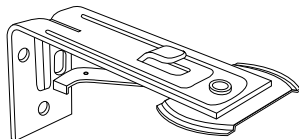


Supports pour l'installation à l'extérieur du cadrage




Support à pince pour l'installation de la valance à l'extérieur du cadrage (pour stores tissés)

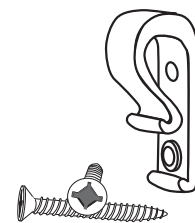


Support de retenue

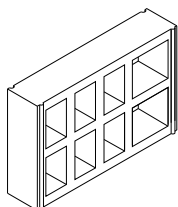

Blocs d'espacement (si requis)

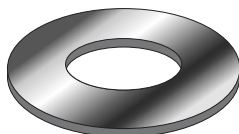

Rondelle (si requise)



Vis



Chevilles d'ancrage (si requises)

Pour commencer

Important : Pour assurer le bon fonctionnement de votre store, vous devez suivre attentivement les instructions qui suivent.


Avant de commencer:

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À L'INSTALLATION DE LA VALANCE (pg 6) AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION DU RAIL ET DES PORTE-PANNEAUX.

1^{re} étape. Poser les supports


A. À l'intérieur du cadrage/au plafond : Placer les supports à 4 po environ de chacune des extrémités du rail/cadrage et à 21/2 po au moins du rebord arrière du cadrage ou de l'obstacle le plus rapproché. Fixer en utilisant une vis par support. (Fig 1).

Lorsque plus de deux supports sont fournis, espacer les supports additionnels à intervalles réguliers entre les supports se trouvant aux deux extrémités. (Fig 2)

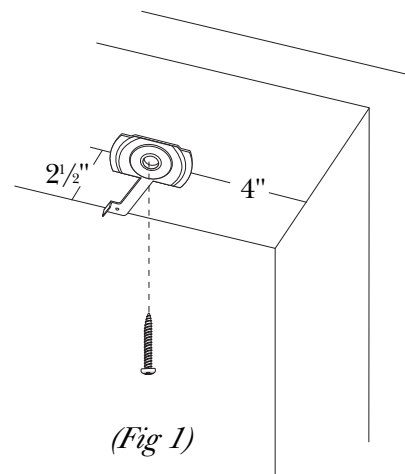

(Fig 1)

(Fig 2)

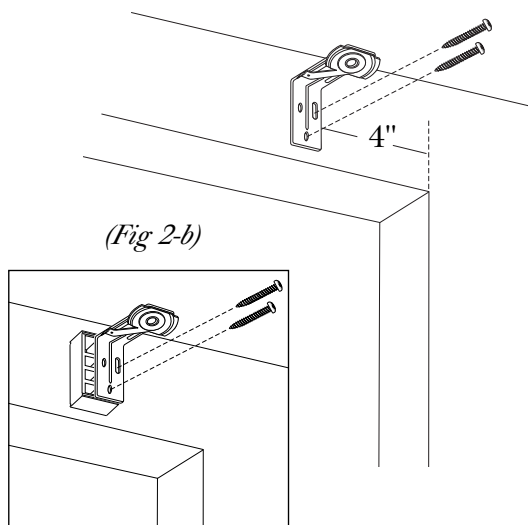

(Fig 2-b)

B. À l'extérieur du cadrage: Il est conseillé d'employer un niveau pour cette étape. Placer les supports sur la surface à 4 po environ de chacune des extrémités du rail/ cadrage. Fixer en utilisant deux vis par support. (Fig.2)

Lorsque plus de deux supports sont fournis, espacer les supports additionnels à intervalles réguliers entre les supports se trouvant aux deux extrémités.


Si vous avez commandé les blocs d'espacement, installez-les en arrière des supports, tel qu'illustré (Fig 2-b).

2e étape. Insérer le rail dans les supports

Avis: Pour la pose à l'intérieur du cadrage voir (Fig 3), pour la pose à l'extérieur du cadrage voir (Fig 4).

1. Aligner les supports en position ouverte pour y insérer le rail au complet.
2. Insérer le rail dans les supports de façon à ce que la partie en VelcroMD des porte-panneaux vous soit visible.
3. Lever et pousser le rail dans les supports et verrouiller en tournant la patte du support vers vous. Fermés, les supports seront alignés avec la partie arrière du rail.

Installation à l'intérieur du cadrage

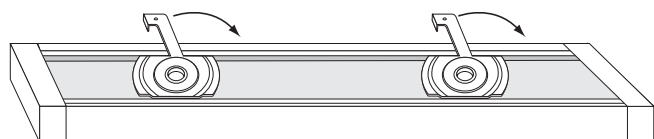


Position ouverte



Position fermée

(Fig 3)

Installation à l'extérieur du cadrage

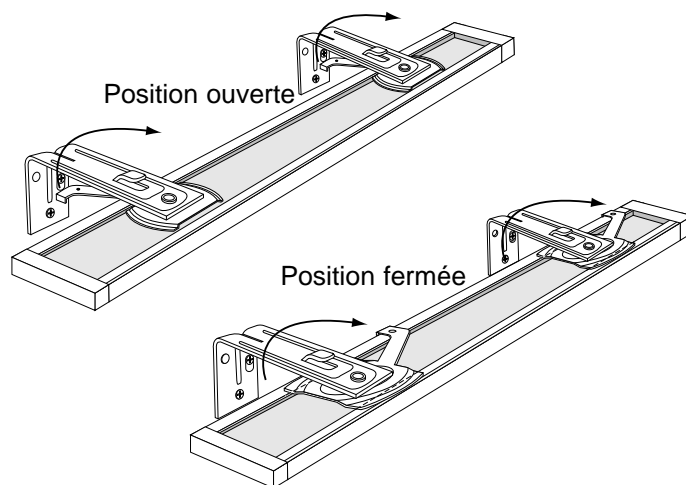


Position ouverte

Position fermée

(Fig 4)

3e étape. Attacher la baguette (en option)

1. Les rails dotés d'un mécanisme à baguette présenteront un petit trou à l'une des extrémités des porte-panneaux à VelcroMD (Fig 5).
2. Insérer la baguette dans le petit trou du porte-panneaux. (Fig 6).

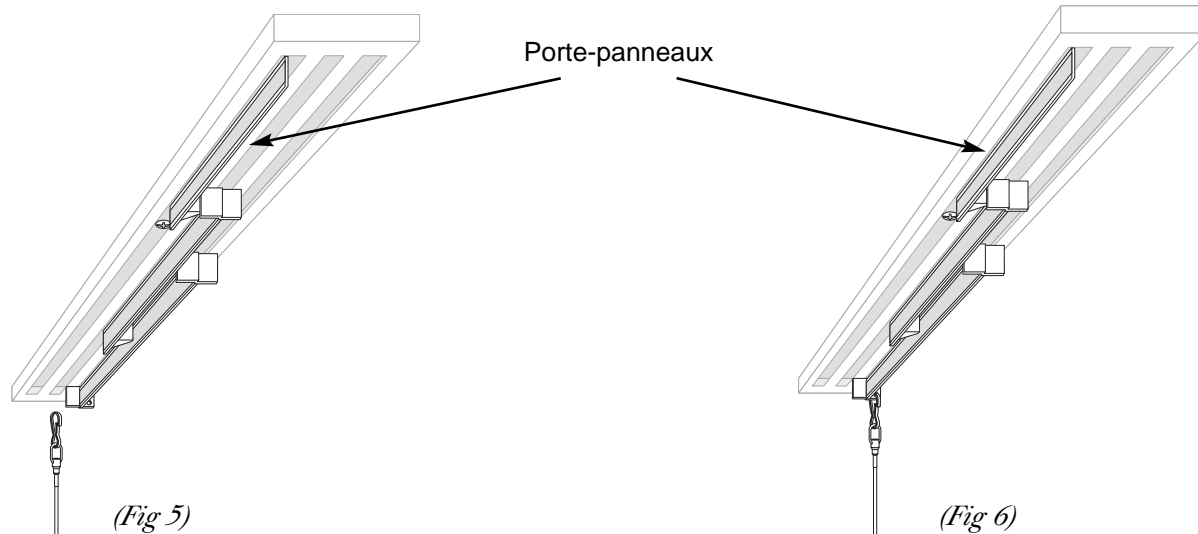

(Fig 5)

(Fig 6)

Important: Mécanismes à baguette

Les rails à ouverture « sens unique » présentent un trou sur le porte-panneaux arrière.


Les rails à ouverture à partir du centre présentent deux trous : un sur chacun des porte-panneaux du centre.

4e étape. Accrocher les panneaux sur les porte-panneaux

1. Fermer le store au complet. (Le store fermé présentera des porte-panneaux sur toute la longueur du rail.) (Fig 7)

2. Pour en faciliter l'installation, commencer par le porte-panneau le plus éloigné. Ensuite, pousser le vers l'arrière (direction de la fenêtre) pour l'exposer et lever vers l'avant (direction de la pièce). (Fig 8)


Faire glisser les porte-panneaux dans les sens opposés pour les séparer de la pièce d'entrecroisement. (Fig 9)

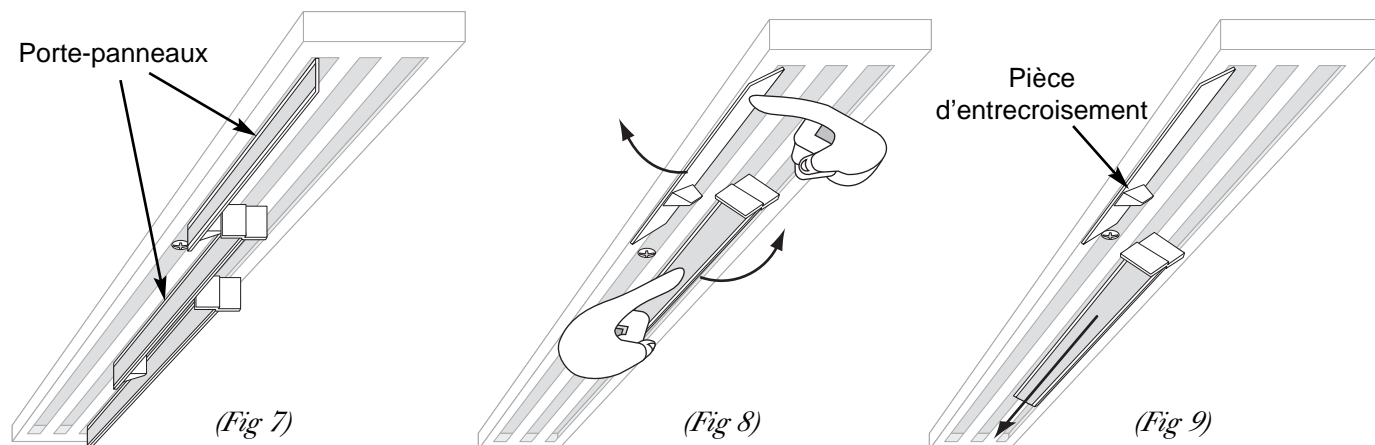


3. Aligner la bande de Velcro du porte-panneaux avec la bande en tissu du panneau. (Fig 10)

4. Commencer à l'une des extrémités du panneau et appuyer sur la bande de Velcro. Continuer sur toute la longueur du porte-panneaux pour assurer un bon maintien. (Fig 11)

5. Répéter les instructions 2 à 4 pour tous les porte-panneaux.

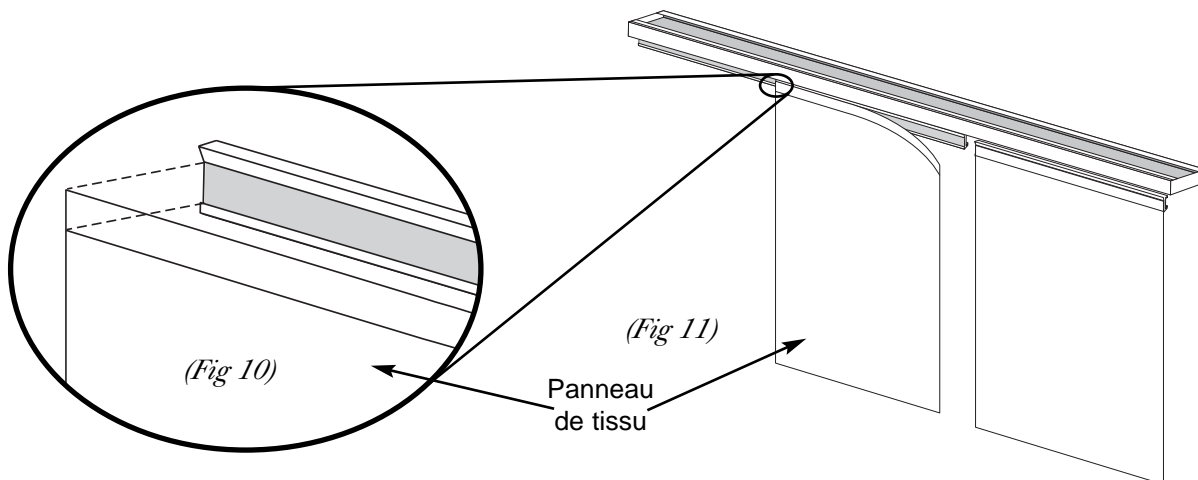


6. Une fois l'installation complétée, glisser manuellement les porte-panneaux à leur position initiale. (Fig 12) & (Fig 13)

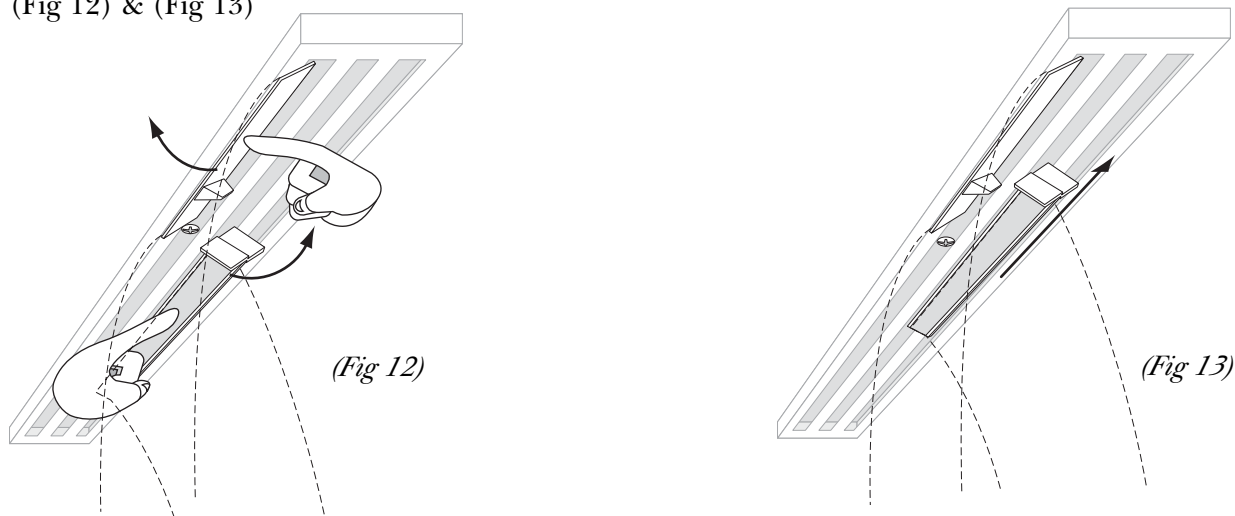


5e étape. Fixer le support de retenue

Pour protéger les jeunes enfants contre tout danger d'étranglement vous devez insérer le cordon faisant bouger les panneaux dans le support de retenue de plastique fourni à cet effet. En outre, ce dispositif sécuritaire assure un fonctionnement optimal au système.

1. Placer le support de retenu de façon à ce que le cordon soit tendu.
2. Fixer le support de retenue au mur/cadrage au moyen de la vis fournie à cet effet. (Fig 14)

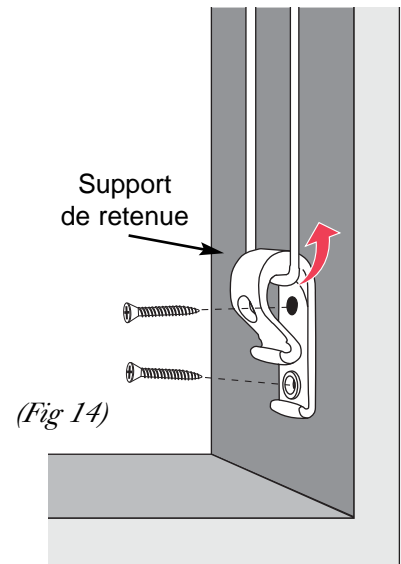


Vous avez maintenant achevé l'installation de votre store à système de rail et de porte-panneaux. (Fig 15)

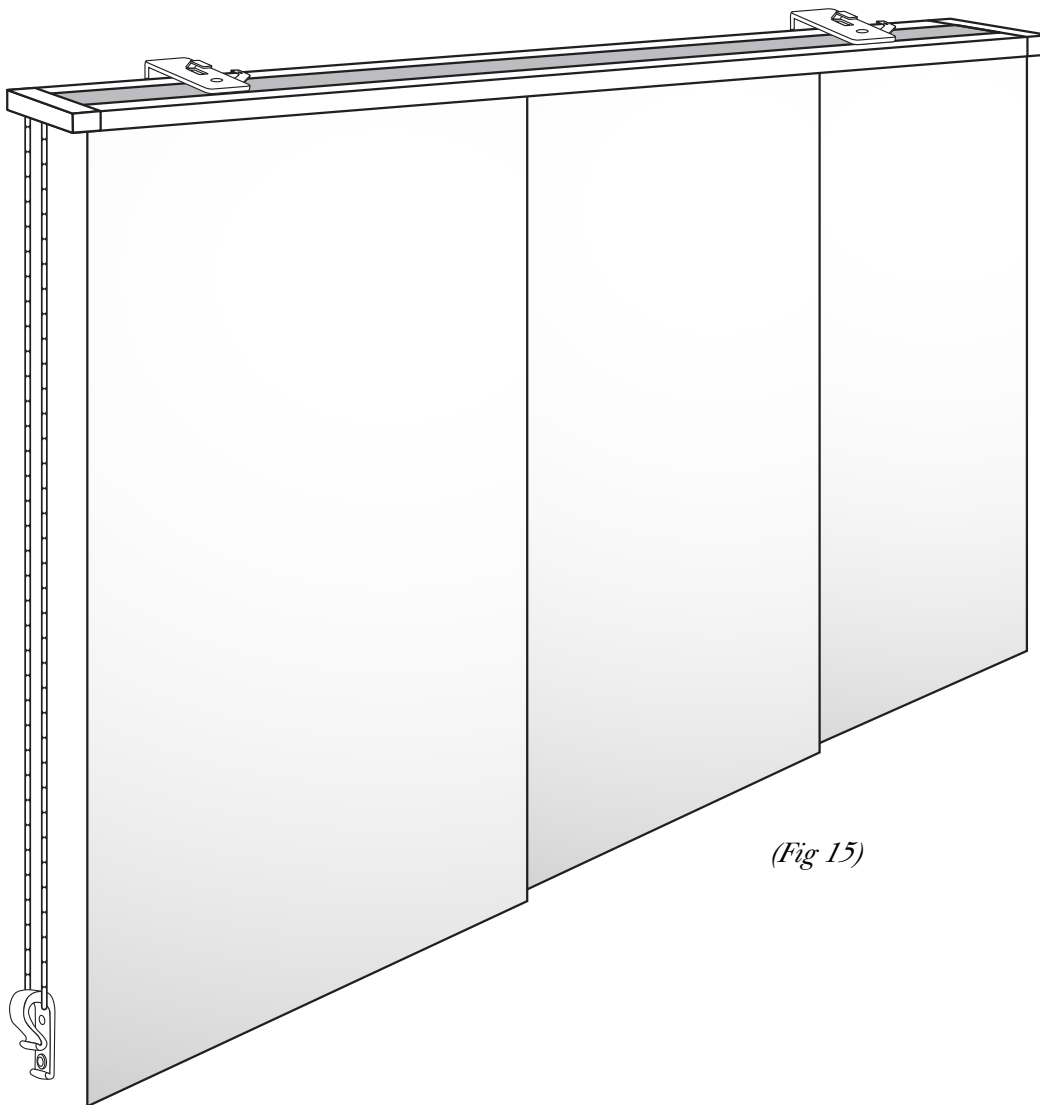

Instructions portant sur l'installation des valances pour les stores en tissu et les stores en bois tissé

Stores en tissu : Installation à l'intérieur du cadrage ou au plafond


1. Placer les supports à 4 po environ de chacune des extrémités de la valance et à 21/2 po au moins du rebord arrière du cadrage ou de l'obstacle le plus rapproché. Poser chacun des supports dans le cadrage/au plafond en utilisant la vis que vous passerez au travers des trous se trouvant sur la valance. Lorsque plus de deux supports sont fournis, espacer les supports additionnels à intervalles réguliers sur la longueur totale de la valance entre les supports se trouvant aux deux extrémités. (Fig 16)
2. Après avoir installé les supports et la valance, **il vous faut suivre les instructions (de la 2e à la 5e étape) relatives à l'installation du store à système de rail et de porte-panneaux.**

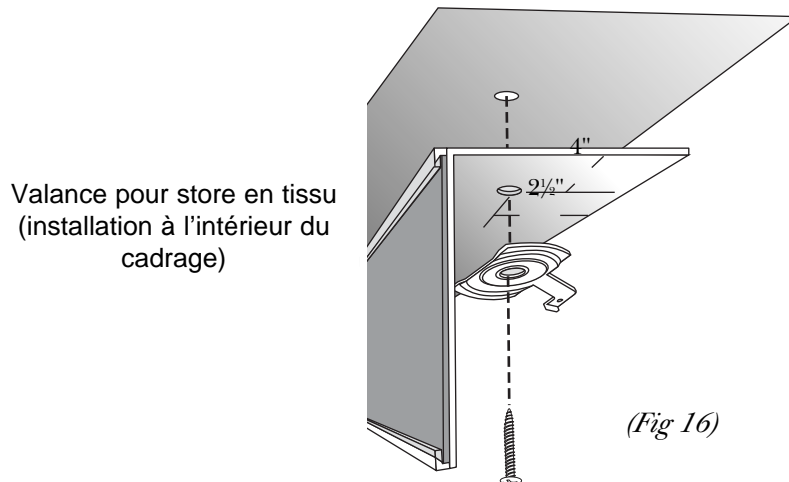


Pour stores en tissu: Installation à l'extérieur du cadrage

Avant de commencer: Il vous faut poser la valance seulement lorsque l'installation totale du store est achevée. **il vous faut suivre auparavant les instructions (de la 2e à la 5e étape) relatives à l'installation du store à système de rail et de porte-panneaux.**


1. Insérer les coins dans la fente arrière de la partie principale de la valance. Insérer ensuite les pièces latérales dans les coins. (Fig 17)

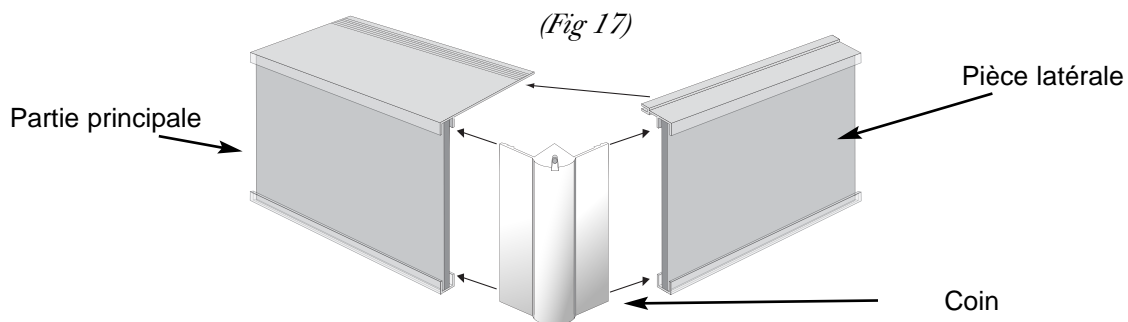



2. Faire glisser le surplus de l'insertion en tissu aux extrémités de la partie principale de la valance dans les rainures des pièces latérales. (Fig 18)

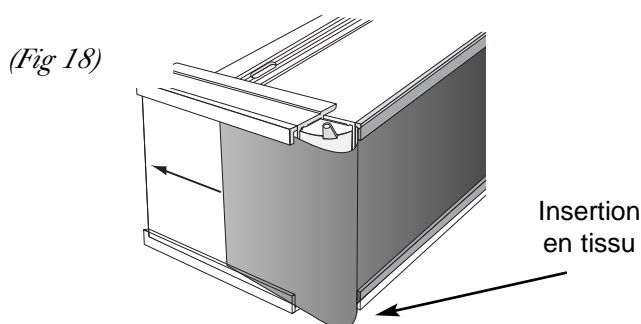

- 3- Insérer les embouts de plastiques dans le haut et le bas des coins et appuyer pour solidifier la valance. (Fig 19)

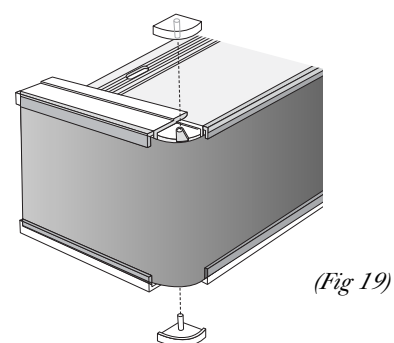


4. Placer la valence entièrement assemblée sur le rebord du support et pousser. (Fig 20)
La valence devrait rester en place. (Fig 21)

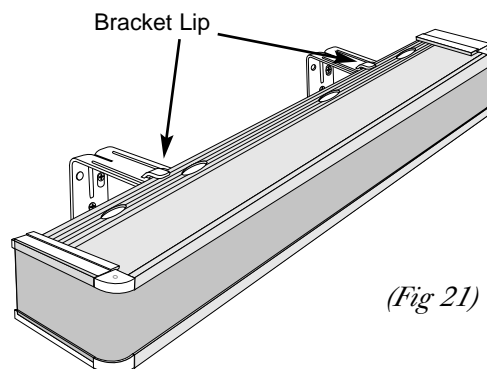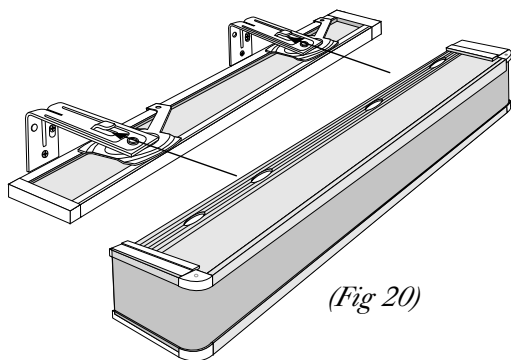

Installation des côtés de la valence pour stores à tissage naturel (seulement pour pose à l'extérieur du cadrage)

La valence principale de votre store (panneaux à tissage naturel) est installée à l'usine. Pour compléter l'assemblage :

1. Insérer d'abord une pièce de connection dans un côté de la valence, tel qu'illustré (1). Répéter avec l'autre côté.
2. Insérer l'assemblage ensuite dans chaque embout de la valence principale afin de compléter l'assemblage (Fig 22).

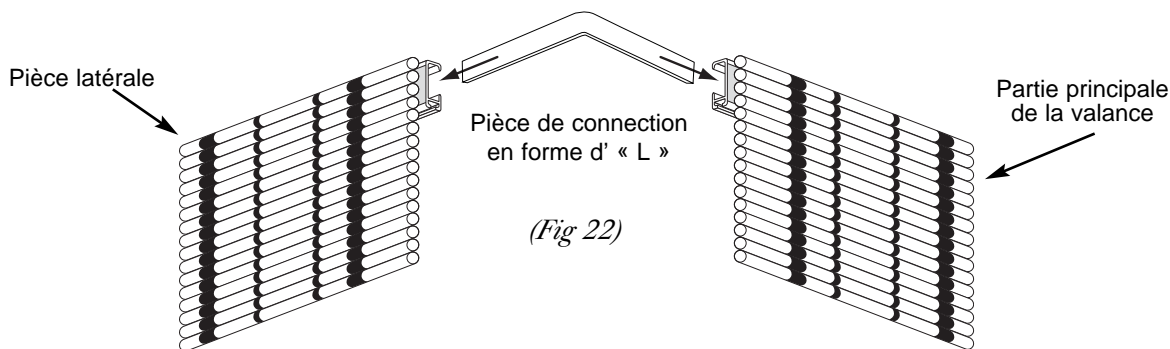

The Woven Panel Track Installation is now complete. (Fig 23)

