

LE MARCHÉ DU STORE^{MD}

Guide d'installation Stores romains



BTG 468223

FR_0510

Avant de commencer

Votre nouveau store Le Marché du Store^{MD} est fabriqué selon vos spécifications avec des matériaux de la plus haute qualité. Son installation devrait être des plus faciles et il devrait convenir parfaitement aux dimensions du cadrage de votre fenêtre.

Options d'installation

À l'intérieur du cadrage : le store est installé à l'intérieur du cadrage avec les supports posés sur le haut ou sur les côtés.

À l'extérieur du cadrage : le store est installé sur le cadrage même ou en dehors du cadrage.

Avis : Les vis fournies peuvent être utilisées pour l'installation sur la plupart des surfaces.

Voici quelques conseils s'appliquant à certains types de surfaces :


Pour les panneaux de gypse ou le plâtre : utilisez les chevilles d'ancrage creuses pour obtenir un support additionnel.

Pour le béton, la pierre, la brique ou la céramique : utilisez une perceuse avec des mèches de carbure de même que des chevilles d'ancrage appropriées avant de poser les vis.

Pour les surfaces métalliques : percez des trous au préalable avant de poser les vis.

Outils Conseillés

- Perceuse
- Niveau
- Crayon
- Tournevis (Philips ou Robertson)
- Galon à mesurer

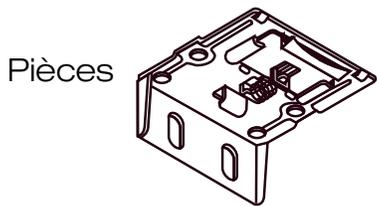


Support régulier à ressort
Quantité : 2 ou plus selon la largeur du store



Vis
Quantité : 2 pour chacun des supports




Rondelles
Quantité : 2 pour chacun des supports (support à dessus plat seulement)

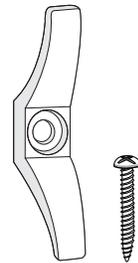


Attache sécuritaire pour cordon et vis
Quantité: 1


Accessoires en option (pour usages spécifiques seulement)

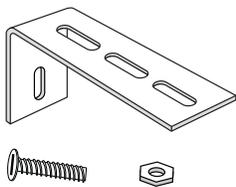

Support rallonge/ pour installation latérale
Quantité: 2

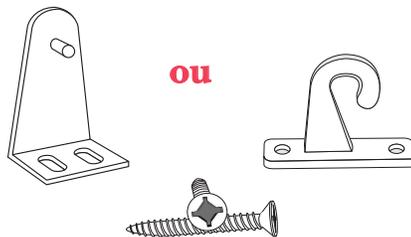

Support de retenue et vis
Quantité: 2

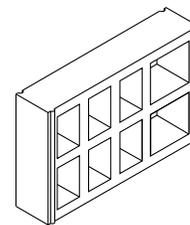


Bloc d'espacement
Quantité : 1 pour chacun des supports

Pour commencer

Pose des supports réguliers (voir à la page 5 pour la pose des supports pour installation latérale)

1re étape. Poser les supports

1. Placez le store contre la surface où vous comptez l'installer et marquez les emplacements des supports à **3 po environ** de chacune des extrémités du rail du haut. C'est là que vous poserez les supports. Vous pouvez également mesurer le rail du haut et marquer les emplacements des extrémités; ensuite, marquez les emplacements des supports à **3 po environ** de chacune des extrémités. Dans un cas ou dans l'autre, nous vous conseillons l'usage d'un niveau pour assurer l'alignement précis des supports.

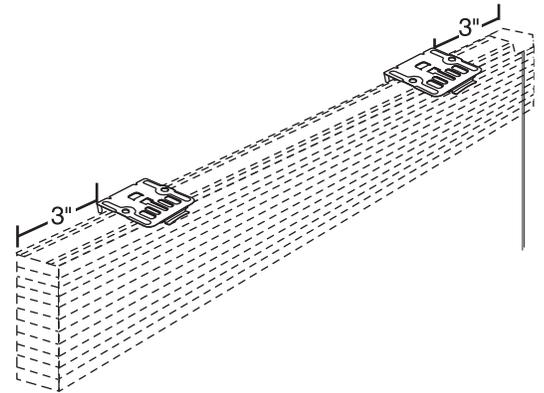


Lorsque plus de deux supports vous sont fournis, espacez les supports additionnels à **intervalles réguliers** entre les supports se trouvant aux extrémités.

2. Poser les stores, tel qu'illustré.


Avis : si vous avez commandé des blocs d'espacement, des supports-rallonges ou des supports pour installation latérale, veuillez les poser tel qu'illustré.

Afin que le store soit bien encastré dans le cadre, la partie arrière des supports doit se trouver à 2 po du rebord avant du cadre.


Si l'on vous a fourni des supports à dessus plat pour une installation sur la partie supérieure du cadre, placez les rondelles fournies entre le cadre et les supports.

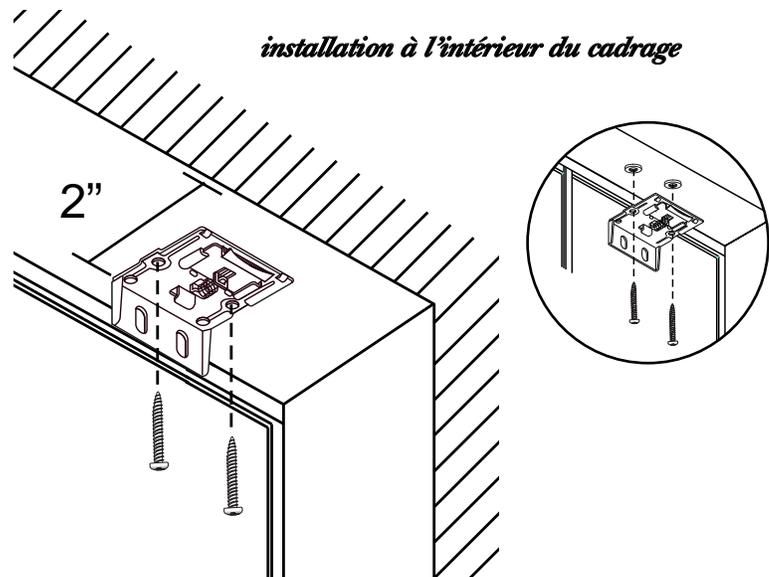


installation à l'extérieur du cadre

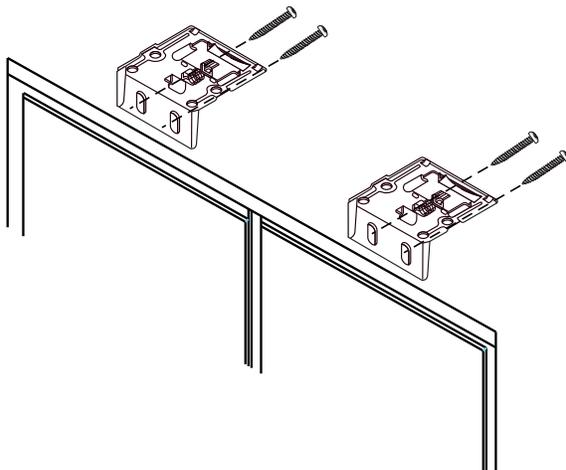


pose des blocs d'espacement (facultatif)

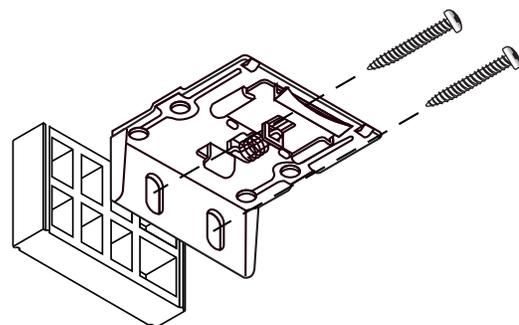

pose du support pour installation latérale
(facultatif)

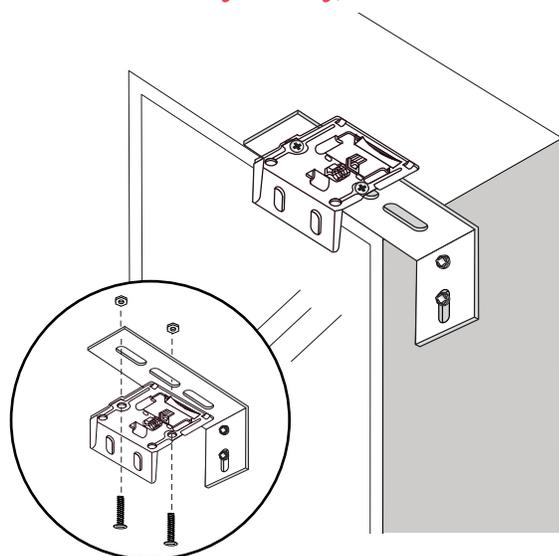


pose du support-rallonge
(facultatif)

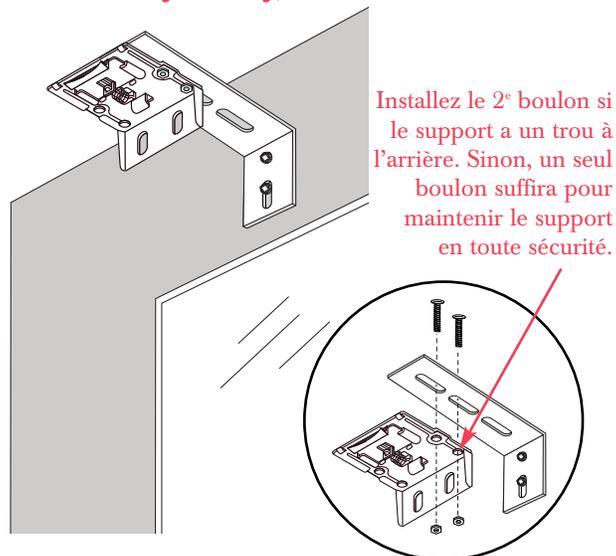

2e étape. Poser la valence *(si non posée par la manufacture)*

Insérez le rebord avant de la valence dans le rail du haut, tel qu'illustré (Fig. A). Poussez vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche convenablement dans le rail (Fig. B).

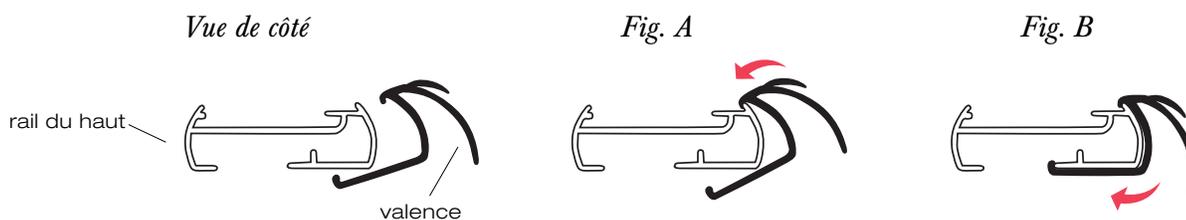


Avis : Pour ôter la valence, désenclenchez le rebord avant et poussez vers le haut.

3e étape. Insérer le store dans les supports


Avis : S'assurer que le store est monté (position fermée) et que la valence est posée.

Introduisez la partie avant du support de métal dans la rainure avant du rail. Poussez fermement le rail vers l'arrière (Fig. A) et ensuite vers le haut (Fig. B) de façon à ce qu'il s'enclenche dans le support.

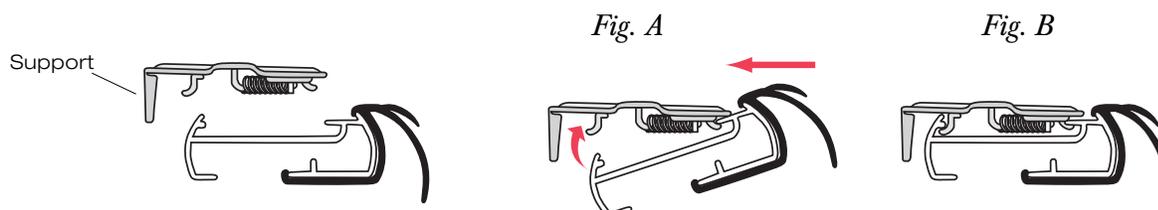

4e étape. Poser les supports de retenue *(seulement si vous les avez commandés)*

1. Baissez le store à la hauteur désirée. Placez le support de retenue de façon à aligner la cheville avec les trous pré-perçés de l'embout du rail du bas.
2. Posez les supports de retenue, tel qu'illustré.

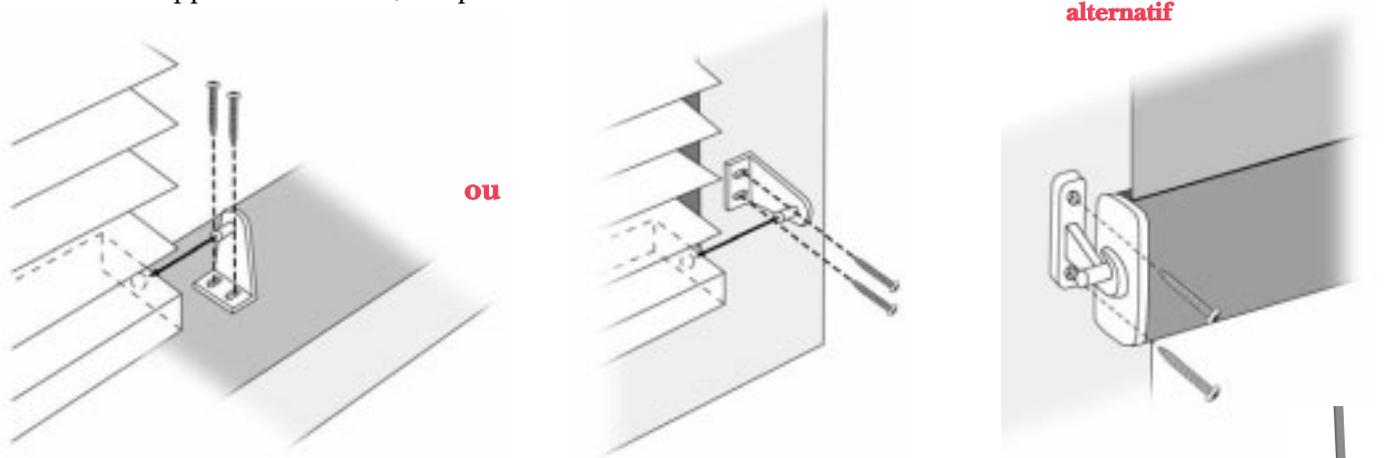

5e étape. Poser l'attache sécuritaire pour le cordon *(pour la sécurité des enfants)*

Cette attache doit être utilisée lorsqu'il y a une longueur de cordon excédante, surtout quand le store est levé. La pose de ces attaches réduit le risque qu'un enfant puisse jouer avec.


1. Posez l'attache hors de la portée des enfants. Son emplacement exact n'est pas important. Elle peut être posée en dedans et à l'extérieur du cadrage, de même que sur le cadrage.
2. Enroulez l'excédant de cordon autour des attaches comme illustré.



Fonctionnement du store

Important : Assurez-vous que les cordons demeurent à l'ARRIÈRE de la valence en tissu, à défaut de quoi vous pourriez l'endommager.

1. Pour monter ou baisser le store, tirez le cordon vers le centre pour déverrouiller le dispositif de blocage du cordon.
2. Tout en tenant le cordon vers le centre, faites monter ou baisser le store jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur désirée.
3. Ensuite tirez le cordon dans le sens inverse vers l'extrémité du rebord du store pour verrouiller le dispositif de blocage du cordon.

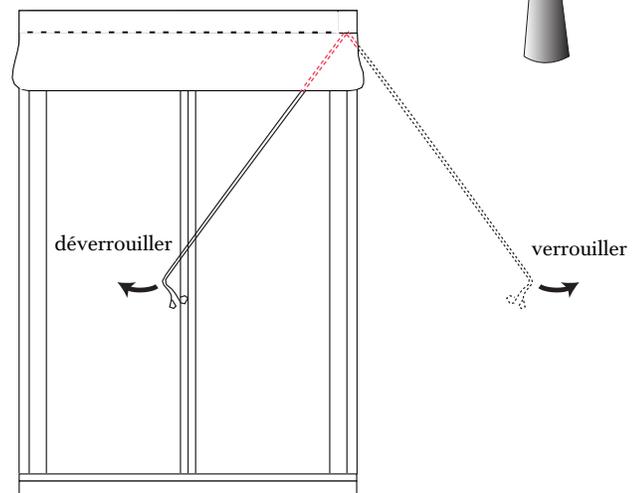

Dépannage

Lorsque le bas du store n'est pas de niveau, veuillez suivre l'un ou l'autre des consignes ci-dessous pour rectifier.

Méthode 1. (Conseillée pour les stores aux dimensions réduites)

Montez et baissez le store au complet deux fois en utilisant le cordon. La barre du bas devrait alors être de niveau.

Méthode 2. (Conseillée pour les stores aux dimensions plus grandes)

Montez le store au complet.

Tenez la barre du bas avec les deux mains et ajustez jusqu'à ce qu'il soit de niveau.